

# LIB'CIG

80 rue émile Guichenné  
64000 Pau

☎ 09 51 55 68 11

Fumer  
sans  
les nuisances

Cigarettes Electroniques

recharges et saveurs liquide

Accessoires... Cadeaux

Ni gas, jeter car la voie publique

## eCab - Joyetech

### Manuel d'utilisation

Merci d'utiliser notre cigarette électronique Joyetech !

Veuillez lire les instructions en détail avant usage, afin d'être sûr(e) de maîtriser l'usage correct de la cigarette électronique.

Note: Nous vous déconseillons d'utiliser les cigarettes électroniques Joyetech et leurs accessoires avec des produits ne provenant pas de Joyetech, car cela pourrait amoindrir l'efficacité de votre cigarette électronique et raccourcir sa durée de vie, et cela pourrait annuler la garantie Joyetech.

Concernant le SAV, veuillez contacter votre correspondant local Joyetech.

[libcig@gmail.com](mailto:libcig@gmail.com)

## Ce kit contient:

- Le cône atomiseur eCab x 1\*
- La tête de l'atomiseur eCab (Normal) x 2\*
- L'étui de la batterie eCab x 1 (corps x 1 + capuchon x 1)
- La batterie rechargeable eCab 360mAh x 2
- La cartouche-réservoir x 3
- Le chargeur de batterie eCab
- L'adaptateur USB
- Le Manuel

\*L'affichage est un composant du kit atomiseur



## La nouvelle norme, eCab™


eCab est le plus simple et le plus pratique des systèmes évolutifs. Il est muni d'un logement de batterie innovant offrant la possibilité de remplacer la batterie rechargeable. eCab est également conçu pour permettre à l'utilisateur de contrôler et de changer l'atomiseur en un clin d'œil.

La batterie JOYTECH eCab permet en moyenne plus de 150 bouffées. La durée de chargement est d' approximativement 2 heures.

Le système unique de réservoir rechargeable est plus économique que celui des cigarettes électroniques traditionnelles. Le design effilé d'eCab est léger et apporte un grand confort d'utilisation.

Afin d'obtenir les performances et la sécurité optimales dans l'utilisation de votre eCab, veuillez lire l'ensemble des instructions et des précautions contenues dans le manuel d'utilisation.

Nous nous réservons le droit de changer des composants et des fonctionnalités de la cigarette électronique dans le but d'améliorer le produit, et ce sans en informer l'utilisateur. Veuillez visiter de notre site Internet afin d'obtenir les informations les plus récentes sur [www.e-liquide-fr.com](http://www.e-liquide-fr.com)

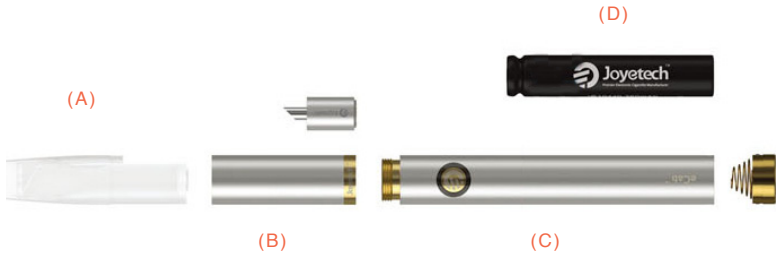

(A) Cartouche

(B) Kit atomiseur

Cône de l'atomiseur

Tête de l'atomiseur (Normal)

(C) Logement de la batterie

Corps de la batterie

Capuchon de la batterie

(D) Batterie rechargeable de 360mAh

Brevet No. 10-1125690

Design de la cartouche-réservoir

No. 30-2012-17457



## Chargement de la batterie

La batterie eCab 3,7v 360mAh est une batterie lithium-ion. Elle doit être rechargée au moyen du chargeur prévu à cet effet. Le temps de charge est d'à peu près 120 minutes (pour une batterie totalement déchargée).

Pour charger la batterie, placez-la dans le chargeur en vous assurant que les polarités sont respectées. Branchez le cordon d'alimentation à un port USB approprié, conçu pour fournir suffisamment de puissance. Une lumière rouge s'allume comme témoin de charge. Lorsque le rechargement est terminé, la lumière devient verte.

Utiliser uniquement une batterie JOYETECH eCab. Ne pas utiliser d'autres batteries, car cela pourrait occasionner des détériorations ou des dysfonctionnements.

Utiliser un port USB muni d'une tension suffisante et destiné à cet effet afin de recharger la batterie lorsque vous utilisez un ordinateur.

Une batterie lithium-ion est un consommable. Sa durée d'autonomie va progressivement diminuer.

Assurez-vous d'avoir chargé totalement la batterie avant de l'utiliser.


## Comment assembler votre eCab

L'eCab est composé d'une batterie rechargeable, d'un étui pour la batterie, d'un atomiseur, d'un cône d'atomiseur, et d'une cartouche-réservoir.

Pour effectuer l'assemblage, insérez d'abord la batterie (pôle + en premier) dans le logement. Mettez en place le capuchon de la batterie jusqu'à ce qu'il se verrouille.



Insérer l'atomiseur dans le cône de l'atomiseur et visser celui-ci sur le logement de la batterie, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas forcer, cela pourrait endommager le produit.



## Comment rajouter du liquide dans la cartouche-réservoir

Insérer l'embout du flacon de liquide dans l'orifice du capuchon et remplir. Insérez la cartouche remplie dans le cône de sorte que le capuchon plastique s'adapte à la pointe de l'atomiseur. Ne pas remplir au delà du maximum

## Comment remplacer la tête de l'atomiseur

Retirer la cartouche et dévisser le cône de l'atomiseur du logement de la batterie. L'atomiseur est situé en haut du logement de la batterie lorsque le cône de l'atomiseur a été retiré. Cette facilité d'accès vous permet de remettre ou de nettoyer aisément l'atomiseur.



## Comment utiliser l'eCab

Pour utiliser l'eCab, il suffit d'inhaler lentement tout en pressant le bouton lumineux situé sur le logement de la batterie. Vous sentirez la vapeur s'exhaler lentement dans votre bouche. Laissez la vapeur emplir votre bouche et appréciez le goût. Ne pas inhaler de façon brève et forte.

*Assurez-vous que le système eCab est totalement rechargé et correctement assemblé. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage de ce manuel.*

*La position initiale de la batterie est OFF. Pressez le bouton de la batterie 5 fois durant 2 secondes afin de la mettre sur ON.*

*Maintenez le bouton enfoncé tant que vous inhalez. Relâchez-le après l'inhalation. Si vous appuyez sur le bouton trop longtemps, il va se désactiver pour éviter une surchauffe. Si cela se produit, veuillez alors attendre quelques instants pour revenir à une température normale.*

### **Dispositif de mise en veille de la batterie.**

La batterie de ce produit possède un dispositif de mise en veille afin d'éviter que la batterie ne se vide. Pour mettre la batterie sur OFF, presser le bouton lumineux cinq fois pendant deux secondes. Le bouton lumineux va clignoter quelque temps pendant que la batterie se met sur OFF. La cigarette électronique ne pourra pas fonctionner sur ce mode. Pour la rallumer, presser le bouton lumineux cinq fois pendant deux secondes.



### Demontage correct de la cartouche-réservoir

Pour enlever la cartouche-réservoir de l'eCab, maintenez-la avec la batterie dirigée vers le plafond. Puis tournez lentement et tirez la cartouche vers le bas pour l'extraire de la chambre de l'atomiseur. Ceci empêche toute fuite éventuelle de liquide si le capuchon est ouvert accidentellement pendant la procédure.

Une utilisation excessive peut être dommageable pour la santé.

## Entretien du produit

Votre produit eCab a besoin d'être entretenu correctement afin d'assurer un bon fonctionnement de longue durée. Rangez-le dans un endroit propre, dans un étui par exemple. Nettoyez régulièrement les excès d'impuretés déposées aux joints et sur les surfaces extérieures de l'objet.

### Batterie

Utilisez un chargeur et un adaptateur mural JOYTECH d'origine pour recharger la batterie. Ne pas exposer la batterie à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, près du feu ou dans des endroits très froids ou très humides. Ne pas faire tomber ou percer la batterie.

## Liquide

Entreposer le liquide dans un endroit trop chaud ou trop froid pourrait entraîner sa détérioration. Le liquide doit être entreposé dans un endroit frais, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas geler le liquide. Ne pas boire le liquide. Si du liquide s'échappe dans votre bouche ou sur votre peau, nettoyer avec un linge et rincer.

## Kit atomiseur

Si vous ressentez une chaleur extrême pendant l'utilisation du produit, interrompre cette utilisation pendant quelques instants, jusqu'à ce que le produit refroidisse.

Si la bobine dans la tête de l'atomiseur est sèche, vous pouvez ressentir un goût de brûlé. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a suffisamment de liquide dans l'atomiseur.

Pour se débarrasser du goût de brûlé, nettoyer ou remplacer l'atomiseur.

### La cartouche-réservoir

La cartouche est jetable et doit être remplacée régulièrement. Si un nettoyage est nécessaire, commencez par ouvrir le capuchon et rincez à l'eau claire, puis séchez. Ne pas ouvrir le capuchon du réservoir ni avec les dents, ni à l'aide d'un couteau ou d'un coupe-ongles etc. car cela pourrait l'endommager ou le casser et occasionner des fuites.



## Précautions et questions habituelles

Ne pas mordre la partie correspondant à l'arrivée de vapeur de la cartouche car cela pourrait déloger le capuchon de la cartouche, et occasionner un risque d'étouffement.

Pour fonctionner correctement, les cigarettes électroniques requièrent un mélange de liquide et d'air. Parfois, cela peut entraîner des accumulations de liquide dans le cône de l'atomiseur et autour de l'atomiseur lui-même. Ce phénomène est normal et ne crée de problèmes que si le nettoyage n'est pas effectué. Afin de prévenir tout problème, assurez-vous d'avoir essuyé l'excès de liquide avec un linge ou une serviette.

## Le goût de brûlé

- (a) Inhalez 2-3 fois sans presser le bouton lumineux pour permettre au liquide d'entrer dans la chambre de l'atomiseur. Ensuite, faire comme d'habitude en pressant le bouton pendant l'inhalation.
- (b) Secouer rapidement votre eCab pendant quelques instants pour permettre au liquide de retourner dans la chambre de l'atomiseur. Puis continuer à l'utiliser comme d'habitude.
- (c) Il peut aussi être nécessaire d'enlever l'excès de liquide qui serait remonté dans le cône de l'atomiseur à la suite des actions précédentes.

Si le problème n'est toujours pas résolu, répétez les étapes précédentes, nettoyez l'atomiseur, ou bien remplacez la tête de l'atomiseur.

La batterie doit être entreposée à des températures exclusivement comprises entre 0°C et 40°C. La batterie eCab est une batterie lithium-ion. Lisez attentivement le manuel pour plus d'informations concernant la sécurité relative à la batterie et pour des conseils concernant le rechargement.

Y a-t-il un risque de tabagisme passif? Des tests ont montré une présence de nicotine dans la vapeur exhalée très faible et proche de zéro, mais nous recommandons de ne pas utiliser le produit en présence de jeunes enfants ou de femmes enceintes.



Assurez-vous que le réservoir est complètement inséré dans la chambre de l'atomiseur. S'il y a un espace entre la cartouche et l'atomiseur, un afflux d'air supérieur à la normale pourrait survenir, entraînant une fuite du liquide.

Remplir le réservoir de la cartouche avant qu'il ne soit totalement vide. Lorsque le niveau de liquide passe sous les 10% du niveau maximum, le liquide restant pourrait s'échapper et occasionner des fuites. Ce phénomène est entraîné par une baisse de la pression du fluide dans la cartouche.

Peut-on mélanger l'e-liquide avec de l'eau ou un autre liquide?

Nous recommandons d'utiliser exclusivement le liquide E-liquide pour votre eCab car d'autres liquides ou bien de l'eau pourraient endommager l'appareil.

Est-ce que je peux utiliser des piles AAA standard?

Les piles AAA standard sont susceptibles d'occasionner des détériorations, veuillez donc utiliser uniquement les batteries JOYETECH prévues à cet effet.

Peut-on utiliser un chargeur de batteries rapide avec les batteries eCab?

Tout autre chargeur est susceptible d'occasionner des détériorations, un incendie ou une explosion. Veuillez donc utiliser uniquement les batteries JOYETECH prévues à cet effet.

Des agressions externes sur la cigarette électronique (la faire tomber ou lui faire subir des mouvements violents et répétés par exemple) peuvent occasionner des fuites. Veuillez maintenir votre cigarette électronique dans un environnement stable.

## Garantie et échange

Contactez le revendeur où vous avez acheté ce produit pour les questions de garantie et d'échange. La garantie JOYETECH ne s'applique pas aux produits achetés chez un revendeur tiers.

## Avertissement

Les produits JOYETECH sont destinés aux adultes de plus de 18 ans ou ayant l'âge légal pour fumer suivant la réglementation de votre Etat ou de votre pays. Nos produits ne sont pas destinés aux enfants, aux femmes enceintes ou susceptibles de le devenir, les non-fumeurs, ou les fumeurs cherchant un moyen d'arrêter le tabac.

Les cigarettes électroniques ne sont pas des dispositifs pour arrêter de fumer et ne sont pas homologuées comme tels. Si vous recherchez une méthode pour arrêter de fumer, veuillez consulter votre médecin traitant ou des organismes qui s'occupent spécifiquement de l'arrêt du tabac.

Les produits JOYETECH peuvent contenir de la nicotine, une substance hautement addictive et toxique pouvant être dangereuse pour votre santé.

N'utilisez pas de produits contenant de la nicotine si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. La nicotine est un composé chimique connu pour entraîner des malformations congénitales et des problèmes pour le fœtus.

N'utilisez pas des produits contenant de la nicotine si vous présentez un des troubles suivants (liste non exhaustive) : maladie du cœur, diabète, hypertension, asthme.

Les produits JOYETECH n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration et n'ont pas pour fonction de traiter, de prévenir ou de soigner quelque maladie ou trouble que ce soit.

Si vous présentez un des symptômes d'un empoisonnement à la nicotine, pouvant inclure: vomissements, nausées, diarrhées, maux de tête, respiration difficile, sueurs, palpitations, salivation, crampe ou douleur d'estomac, convulsions ou faiblesse, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et consultez votre médecin traitant.

Les liquides contenant de la nicotine peuvent être toxiques s'ils sont ingérés oralement ou absorbés par la peau. Ils sont à tenir hors de portée des enfants et des animaux. Les liquides contenant de la nicotine sont toxiques pour l'environnement. Ne pas vider ou verser ces liquides dans les canalisations d'eaux usées éliminer le contenant correctement. N'utiliser le produit que dans le cadre de sa destination normale et uniquement avec des liquides adaptés aux cigarettes électroniques.



*Le nom et le logo JOYTECH sont des marques déposées de JOYTECH LLC.  
Leur utilisation non autorisée est interdite.  
Copyright 2012*